

DECACLEAN MIX A+B

INFORMATIVO TÉCNICO

SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA REAPROVECHAMIENTO DE MATRICES

PRODUCTO:

Sistema multifuncional conjugado para remoción de tinta y emulsión con desengrasamiento de la tela en una única operación.

APLICACIÓN:

Reaprovechamiento de matrices serigráficas.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina residuos de tinta, remueve emulsiones y películas capilares, previene la formación de imágenes fantasma y desengrasa la tela en apenas una operación.
- Facilita el proceso de reaprovechamiento de las matrices. No es agresivo a las telas de nylon y poliéster.
- Más economía y productividad.
- Elevado punto de fulgor con baja inflamabilidad. No es necesario trabajar en área a prueba de explosión. Sin riesgo para el transporte y almacenamiento.
- Baja volatilidad con poco olor y con reducido nivel de VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Los productos son fácilmente biodegradables, sin necesidad de tratamiento especial para los desagües.
- Puede ser usado manualmente o en equipos automáticos de limpieza.



INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Preparar la solución de DECACLEAN MIX en un envase plástico (con excepción de PVC) en la siguiente proporción, en volumen (Fig. 1):

Ejemplo de Formulación Básica

La formulación básica puede ser optimizada de acuerdo con el tipo de tinta, segundo la tabla abajo:

TIPO DE TINTA	DECACLEAN MIX A (vol. %)	AGUA (vol. %)	DECACLEAN MIX B (vol. %)
Tintas UV y acuosas.	45%	45%	10%
Tintas sintética, cerámica y plastisol.	45%	49%	6%
Tintas vinílica, PVC y de dos componentes.	50%	45%	5%

Obs.: La solución preparada de DECACLEAN MIX puede ser utilizada en hasta 2 semanas, desde que no sea contaminada con residuos de tinta. En caso de contaminación, la vida útil se reduce para 2 días.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Después de la impresión, remueva lo máximo posible de tinta con una espátula.

Agitar la solución de DECACLEAN MIX antes de usar. Aplicarla con una brocha, esponja o cepillón blando, en ambos lados de la matriz (Fig. 2). Refregar suavemente hasta que toda tinta se disolvió. Dejar actuar por 2 o 3 minutos.

Lavar con un chorro de agua de alta presión, empezando en la parte inferior, en movimientos horizontales y subir hasta la parte superior (Fig. 3). En una única operación, estarás removiendo la tinta, emulsión, previniendo imágenes fantasmas y desengrasando la tela (Fig. 4). Se necesario, repetir la operación.

Enjuagar cuidadosamente la tela con agua corriente y dejarla secar.

No tocar en la tela después del tratamiento.

Obs.: Para una imagen fantasma más impregnada, se puede aplicar el DECACLEAN MIX A puro, con una brocha, sobre el área sucia y dejarlo actuar por 15 o 30 minutos. Lavar con un chorro de agua de alta presión, empezando por la parte inferior. Enseguida, enjuagar la tela con agua corriente. Otra opción es utilizar el Removedor DECACLEAN HR Gel.

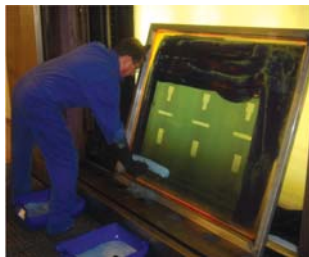


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

CUIDADOS:

No mezclar el DECACLEAN MIX (A+B), con productos que contengan hipoclorito de sodio (lavandina o agua sanitaria).
Lea las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos.

DECACLEAN MIX A:**Frases de riesgo:**

R 41 – Riesgo de lesiones oculares graves.

Frases de seguridad:

S 23 – No respirar los vapores.

S 24/25 – Evítase el contacto con ojos y piel.

S 26 – En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 39 – Úsese protección para los ojos/la cara.

DECACLEAN MIX B:

Frases de riesgo: Exento.

Frases de seguridad: Exento.

Obs.: A pesar de no tener restricciones ecológicas cuanto a los compuestos del DECACLEAN MIX (A+B), la contaminación de estos productos con tintas, disolventes y otros residuos puede alterar la biodegradabilidad y el método de descarte del desagüe.

OBSERVACIONES:

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto. Solamente para uso industrial.