

APLICADOR DE EMULSÕES (PATENTEADO)



PRODUTO:

Ferramenta manual para aplicação de emulsões.

UTILIZAÇÃO:

Aplicação de emulsões fotográficas em matrizes serigráficas.

CARACTERÍSTICAS:

- Perfil ergonomicamente desenvolvido para facilitar a aplicação de emulsões serigráficas em camadas uniformes.
- Desenho adequado para facilitar manuseio e limpeza após o uso.
- Bordas diferentes, permitindo deposição de camadas de maior ou menor espessura, conforme a necessidade.
- Construído em alumínio anodizado, resistente à corrosão.
- Laterais de plástico, removíveis para facilitar a limpeza.
- A forma das laterais permite um encosto adequado ao tecido, assegurando um ângulo ótimo de aplicação.
- Apresentado em medidas a partir de 8 cm (10, 12, 14, etc.) até 300 cm.

INSTRUÇÕES PARA USO:

Colocar a emulsão no HB APLIC (Fig. 1).

Escolher a borda adequada:

- Borda fina: camadas menos espessas.
- Borda grossa: camadas mais espessas.

Mantendo a matriz na posição vertical, encostar a borda escolhida no tecido, na parte inferior da matriz (Fig. 2); girar o HB APLIC até que a lateral encoste no tecido, iniciando assim a deposição da emulsão.

Movimentar o aplicador no sentido ascendente até chegar ao lado superior do caixilho.

Ao se aproximar do limite da matriz, girar o HB APLIC no sentido inverso, antes de afastá-lo do tecido (Fig. 3).

Repetir a operação nos lados externo e interno até obter a espessura de camada desejada.



Figura 1

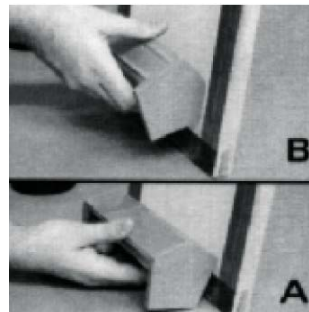


Figura 2

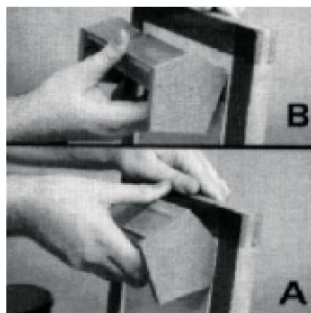


Figura 3

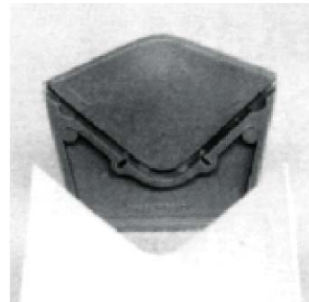


Figura 4

OBSERVAÇÃO:

Utilizar sempre um aplicador que cubra a largura total da matriz. Não utilizar um aplicador pequeno em várias passadas paralelas, o que ocasionaria camadas com espessuras não uniformes.

LIMPEZA:

Após a utilização do HB APLIC, guardar a sobra de emulsão no frasco original e lavar o aplicador com água corrente.

Remover as laterais para uma limpeza perfeita.

Ao montar as laterais do HB APLIC, observar a posição correta para as bordas, indicada nas peças (Fig. 4).